



Doseringsenhet

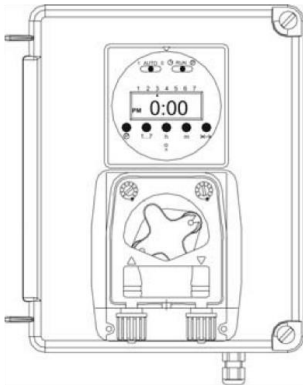

TM Digital



TM Digital-B

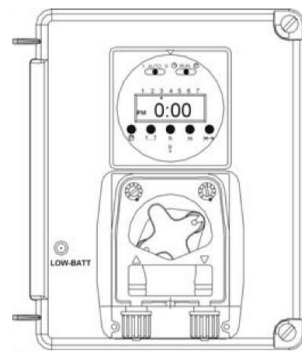

Innehåll

1	Allra först	Sida	2
2	Installation	Sida	4
3	Inställning & drift	Sida	7
4	Underhåll & skötsel	Sida	10

1 Allra först

- Varning



Kontrollera enhetens modell innan du använder programmerings & installations inställningar i handboken



Varning: Följ alltid de nödvändiga säkerhetsförfaranden, även skydd för ögon, ansikte, händer och kläder



Varning: Vid installation eller underhåll av enheten, koppla alltid ur strömkabeln



Seko strävar ständigt efter att förbättra sina produkter och förbehåller sig därför rätten att göra ändringar utan förvarning



underlåtenhet att följa de normer som fastställs i den här handboken kan leda till skador på egendom eller personer, samt skador på utrustningen eller äventyra dess funktion

- TM Digital

Systemet har två driftlägen: manuell och automatisk. I automatiskt läge kan du programera dagliga cykler, 5 dagars cykler (Måndag till Fredag). 6 dagars cykler (Måndag till Lördag). Helgcykler (Lördag & Söndag) och cykler för hela veckan.

Teknisk information

strömförsörjning	230 Vac
effektabsorption	5 W
Dimentioner (mm)	155 x 213 x 110
Vikt	1,1 kg

- TM Digital-B

Systemet har två driftlägen: manuell och automatisk. I automatiskt läge kan du programera dagliga cykler, 5 dagars cykler (Måndag till Fredag). 6 dagars cykler (Måndag till Lördag). Helgcykler (Lördag & Söndag) och cykler för hela veckan. Enheten strömförs utav 8 x 1,5 Vdc batterier (typ C")


Teknisk information

strömförsörjning	230 Vac
effektabsorption	5 W
Dimentioner (mm)	155 x 213 x 110
Vikt	1,1 kg

2 INSTALLATION

- Förankring av systemet

Fäst doseringsenheten med hjälp av det väggfäste som skickats med, är väggen utav tegel, betong eller dylikt använd då plugg för skruven enligt bilden nedan

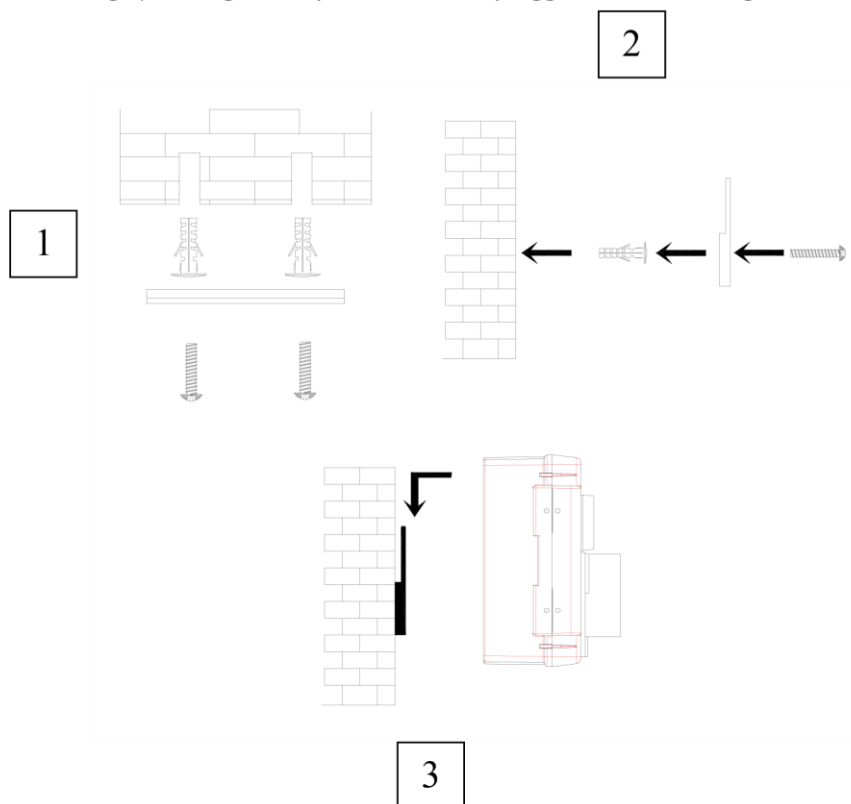


För att få tillgång till elanslutningen hos enheten, lossa på de två stora skruvarna längst upp och längst ner till höger på maskinen, skruva 1/4 varv.

2.1 Elektriska anslutningar


Varning: Före installation eller annat arbete med enheten, dra ur strömkabeln.

- TM Digital

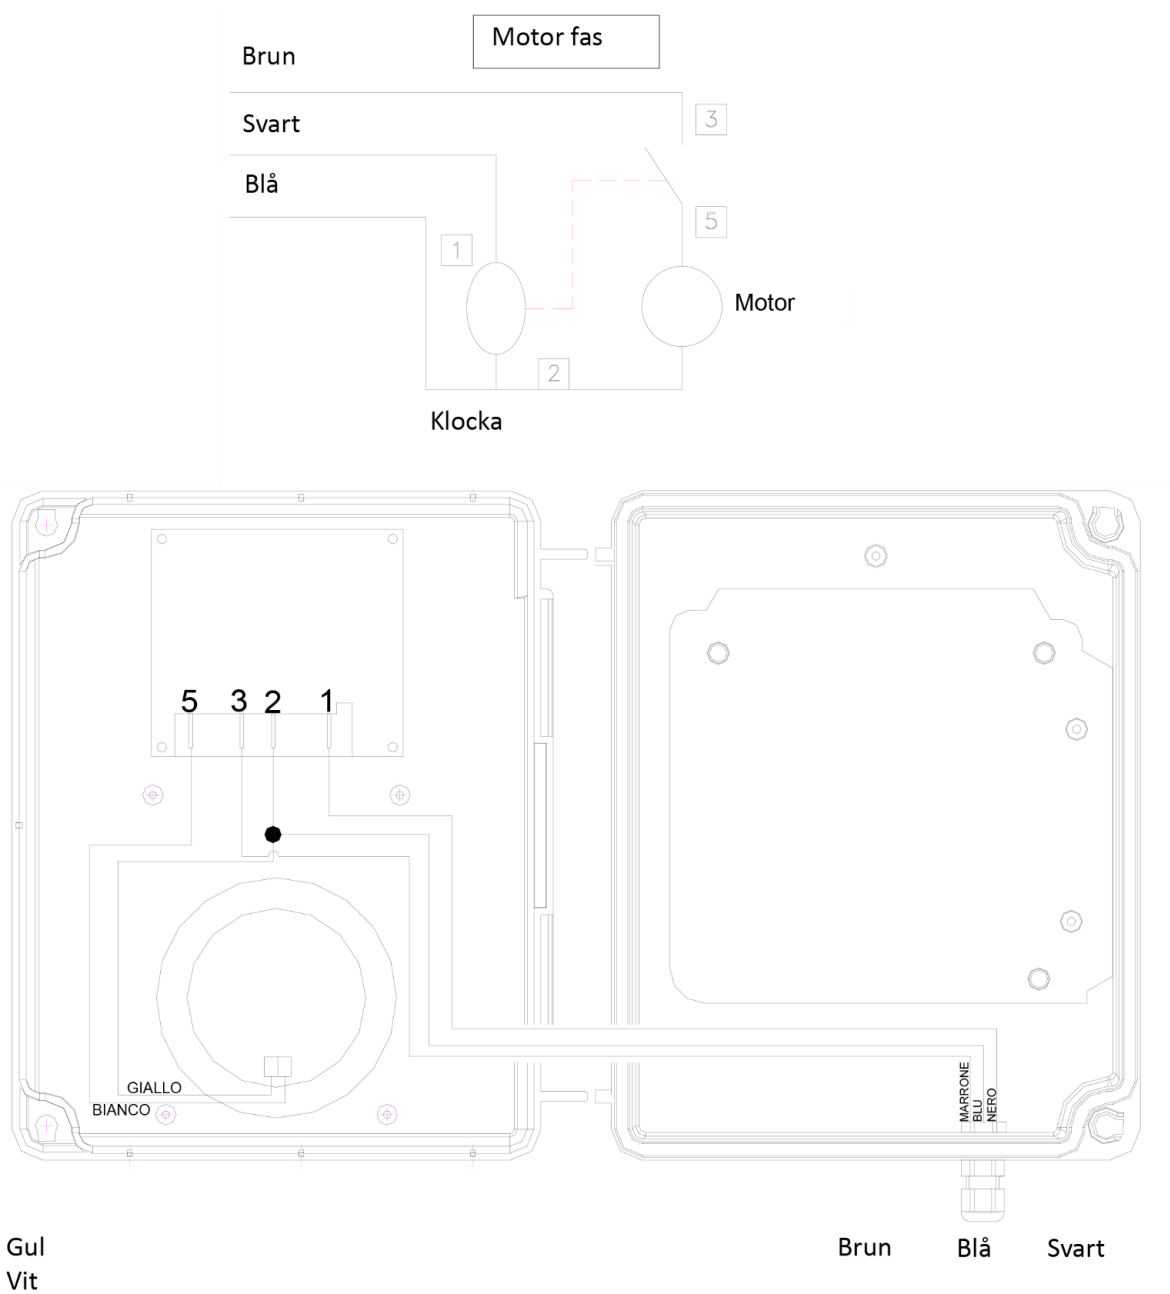

3 Programmering

- Digital clocka reglage (TM Digital – TM Digital-B)

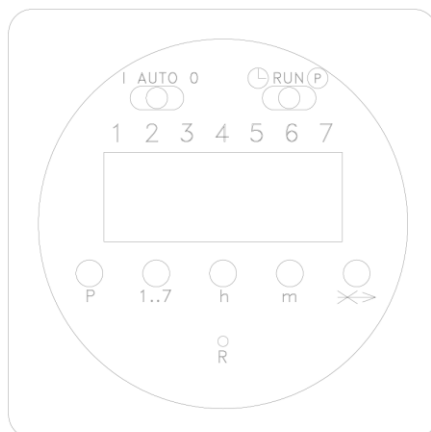

Klockan sitter på framsidan utav doseringsmaskinen, panelen har följande element

- “I AUTO 0” ; Switch för läge: (I) kontinuerlig, (Auto) automatisk drift, (0) avstängd
- “⌚ RUN P” ; Switch för att ställa in tid, (RUN) för att starta timer, (P) för att programmera timer
- **Nummer 1 till 7:** För att ställa in dagar för enhetens drift, (1...7)
- **Knappen “P”:** Används för att bekräfta programmeringsläget och gå vidare till nästa läge
- **Knappen “1...7”:** Används för att ställa in dagar du önskar att enheten går, ditt val visas längst upp under siffrorna på displayen. Siffrorna står för veckodagar med Måndag som nummer 1.
- **Knappen “H”:** Används för att programmera timmar
- **Knappen “M”:** Används för att programmera minuter
- **Knappen “⌚”:** Används för att byta läge
- **Knappen “R”:** Används för att återställa/nolla enheten

- Programmering utav timern

Nollställ enheten med hjälp av knappen “R”. Därefter ska aktuell tid ställas in, det gör du genom att skjuta den högra switchen åt vänster mot clock-symbolen. Du ställer in timmar med knappen “H” och minuter med knappen “M”.

Därefter drar du den högra switchen ifrån klock-symbolen till höger mot symbolen “P”.

Först behöver enheten veta vilka dagar i veckan du önskar att maskinen går.

Du ställer in dagar med hjälp av knappen “1...7”. För varje tryck visas en pil under siffrorna högst upp vid displayen., enheten ska ställas in så maskinen går alla 7 dagar i veckan, dvs alla siffror ifrån 1 - 7 ska vara markerade.

Enheten består av 14 lägen, 2 för varje dag. En för start och en för stopp.

Vid start-läge lysen en lampa till höger på displayen, då ställer man in vilken tid man önskar att enheten startar. Sedan trycker man på knappen “P” för nästa läge, då syns ingen lampa, där ställer man in vilken tid enheten ska stanna

Kortfattat:

1. Dra den högr switchen mot symbolen "P"
2. Använd knappen "1...7" för att ställa in vilka dagar systemet ska köras
3. Använd "H" och "M" för att välja starttid för enheten, bekräfta genom att trycka på knappen "P"
4. Därefter kommer du till nästa läge som betyder att du ska ställa in vilken tid du vill att enheten stannar. Det gör du med knapparna "H" och "M".
5. När du är klar lämnas båda switcharna i mitten på läge "Auto" och "Run"

4 Underhåll

- Tillsätt slang

TM Digital – TM Digital-B

Säkerställ att switchen står på läge "0" och fortsätt som följer:

- Ta bort plastskyddet framför slangpumparna
 - Positionera de två rullarna som driver enheten i ett vertikalt läge.
 - Avlägsna gummislangen ifrån vänster ifrån dess koppling, dra försiktigt slangen mot mitten.
Snurra sakta manuellt på hjulet för att få till dig slangen, ta också bort kopplingen på höger sida.
 - För att sätta tillbaka slangen sätt hjulet i ett horisontalt läge.
 - Fäst kopplingen till vänster, snurra sakta manuellt hjulet i klockans riktning
-
- Fäst åter buntbanden i ändana på gummislangen. Sätt tillbaka plastluckan.

Nu kan den vänstra switch-spaken åter dras till "I" eller "AUTO"