

Bruksanvisning Larm lampa UNILED

1. Säkerhetsanvisningar

Av säkerhetsskäl, läs bruksanvisningen noggrant innan driftsättning.

Var noga med att strömmen är avstängd innan du ansluter lampan, produkten tillverkas utan säkring. Installation av utrustningen bör göras av behörig person så alla föreskrifter följs.

2. Teknisk specifikation

Arbetsspänning: 12- 265 V AC / DC


Effekt: <3W

Blinkfrekvens: 1 Hz

Arbetstemperatur: -20 - +60 ° C

IP klass: IP 54

Mått: Ø 58mm, höjd 155mm

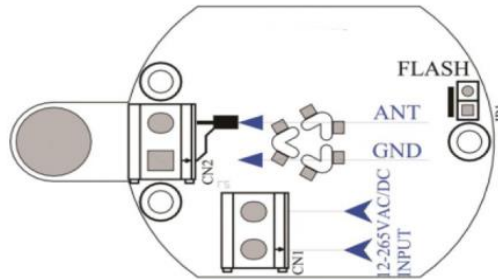

3. Kopplingsanvisning

Plint CN1 används för anslutning av inkommande ström, arbetsspänning 12- 265 V AC/DC

Plint CN2 används för anslutning av antenn

4. Instruktioner

- efter anslutningen blinkar lampan i 1 sekunds intervaller.

- JP1 knappen används för att växla funktion mellan blinkande och lysande lampa

1. Öppna förpackningen och ta ut delarna för installation



2. Borra 2 hål : 6mm med avstånd på 35mm för väggfäste



3. Dra kablar genom väggfästet och montera på väggen



4. Dra kablar via kabelgenomföring och montera konsollen på fästet



5. Anslut kablar med plint




6. Sätt på överdelen på konsolen och skruva fast med antennen



Koppla larmlampa

Öppna luftpumpen för att koppla medföljande larmlampa. Börja med att koppla elkabeln med kabelskorna.

För sedan ut kabel via kabelgenomförningen.

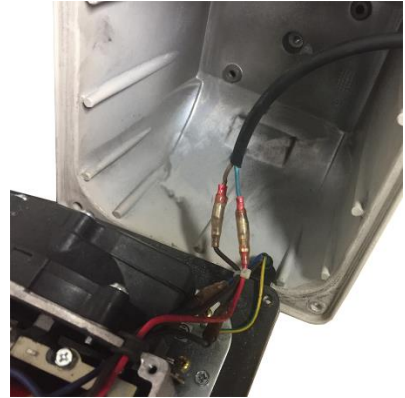

Därefter kopplas kabeln ihop med lampan.



Lampan är i sin tur sammankopplad med enhetens säkerhetsbrytare vilket leder till att om denna löser ut vid exempelvis fel på ett membran eller skada på magneten mm. blinkar lampan.

